

Handbuch ECO

ECO-Luftheizungen steuern die Raumtemperatur. Das System beinhaltet einen Steuerteil und Versorgungsluftvorrichtung(en). Gewöhnlich verfügt jeder Raum über ein separates System.

Der Steuerteil misst die Raumtemperatur und steuert den Radiator in der Versorgungsluftvorrichtung auf der Grundlage der Messungen.

Die Temperatur kann mithilfe der Plus- und Minus-Tasten auf dem Touchscreen eingestellt werden. Um den Auswärtsmodus zu aktivieren, drücken Sie auf das Symbol Auswärts.

Die Auswärts-Temperatur kann mithilfe der Plus- und Minus-Tasten eingestellt werden, wenn der Auswärtsmodus aktiv ist. 

Wenn die Heizung eingeschaltet ist, ist die rote Hintergrundfarbe des Bildschirms aktiviert.



Wartung

ACHTUNG! Trennen Sie das System bei Wartungsarbeiten immer von der Stromquelle. Sie können erforderlichenfalls Staub von der Versorgungsluftvorrichtung wischen. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, da das Gerät Bauteile enthält, die unter Strom stehen.






WARNUNG!

Das Zuluftgerät führt eine 230 V Spannung!

Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Lüftungstechniker gewartet werden.

Diese Vorrichtung kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. fehlender Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht standen oder Anweisungen zur sicheren Verwendung der Vorrichtung erhalten haben und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit der Vorrichtung spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, sofern sie nicht unter dauernder Aufsicht stehen. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen die Vorrichtung nur dann ein- bzw. ausschalten, wenn diese in ihrer vor-

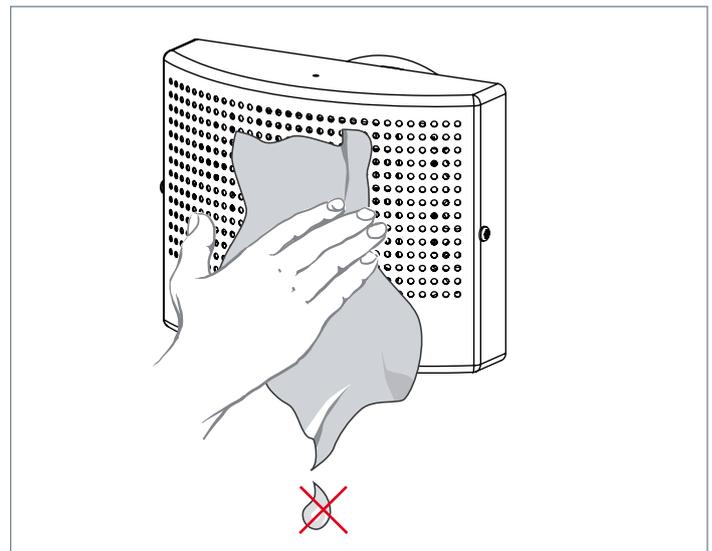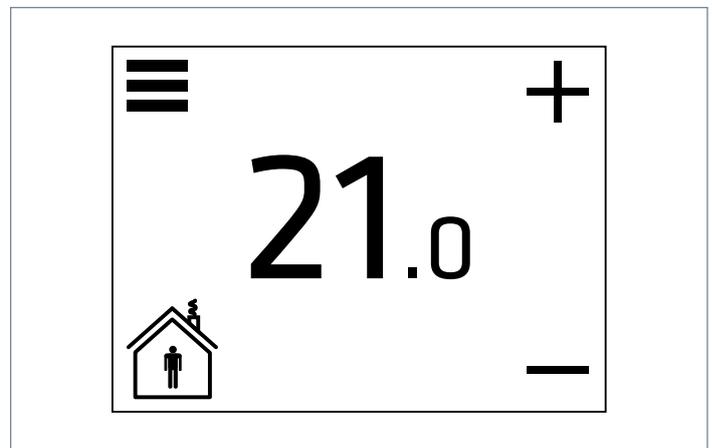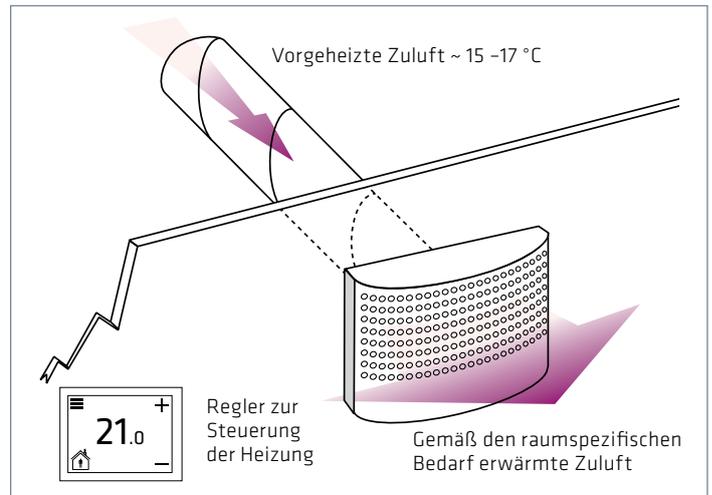

gesehenen normalen Betriebsposition platziert oder installiert wurde und sie unter Aufsicht stehen bzw. Anweisungen zur sicheren Verwendung der Vorrichtung erhalten haben und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen die Vorrichtung nicht einstecken, regeln und reinigen oder eine Benutzerwartung durchführen.

VORSICHT – Einige Teile dieses Produkt können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Für besondere Aufmerksamkeit muss gesorgt sein, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.