

Manuel de l'ECO

Les réchauffeurs d'air ECO contrôlent la température ambiante. Le système comprend une station d'ambiance et un ou plusieurs dispositifs d'alimentation en air. Chaque pièce est généralement dotée d'un système séparé.

La station d'ambiance mesure la température ambiante et contrôle le radiateur du dispositif d'alimentation en air sur la base des mesures.

Vous pouvez ajuster la température avec les boutons plus et moins sur l'écran tactile. Pour activer le mode Absence, appuyez sur le symbole Absence. Vous pouvez ajuster la température Absence avec les boutons plus et moins lorsque le mode Absence est actif. 

Lorsque le chauffage est allumé, le fond de l'écran devient rouge.



Maintenance

REMARQUE ! Pour la maintenance, mettez toujours le système hors tension. Si nécessaire, vous pouvez enlever la poussière du dispositif d'alimentation en air avec un chiffon. N'utilisez pas un chiffon humide car le dispositif contient des composants sous tension.






AVERTISSEMENT !

Le dispositif d'alimentation en air conduit une tension de 230 V.

La maintenance doit uniquement être réalisée par un installateur professionnel de systèmes de ventilation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous la surveillance de quelqu'un ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés sauf s'ils sont surveillés en permanence. Les enfants entre 3 et 7 ans doivent seulement mettre l'appareil sous/hors tension à condition que celui-ci ait

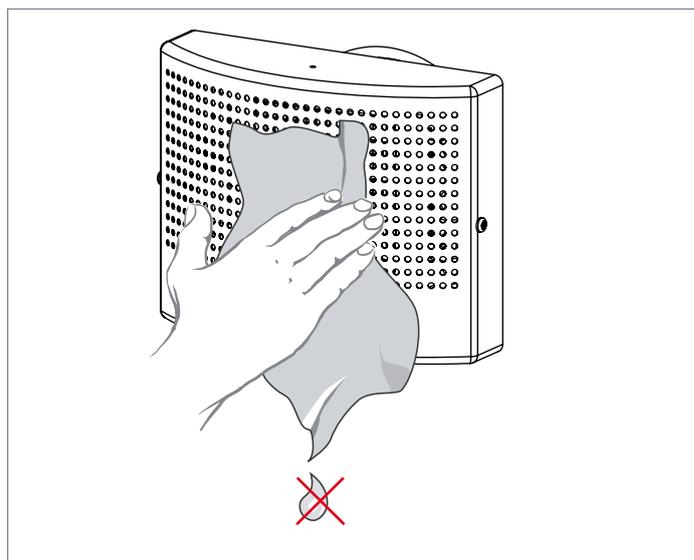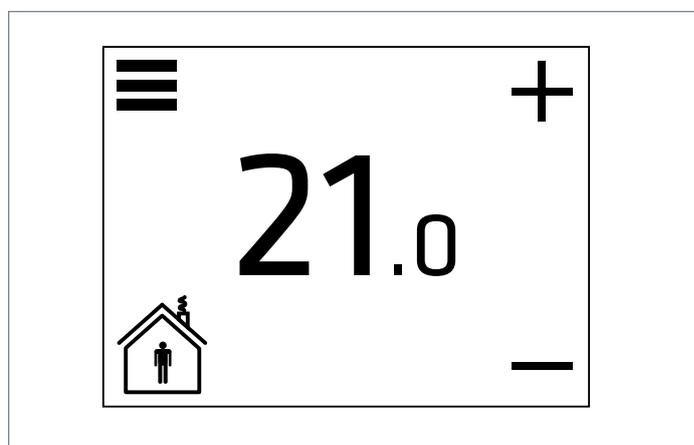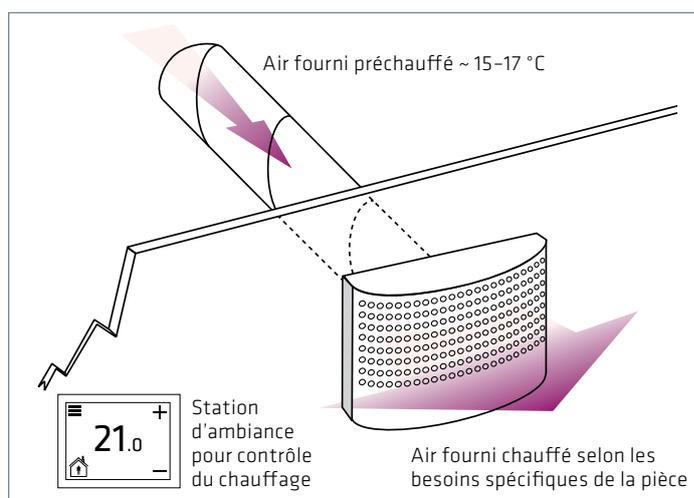

été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normal prévue et qu'ils soient sous la surveillance de quelqu'un ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et comprennent les risques encourus. Les enfants entre 3 et 7 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou procéder à la maintenance utilisateur.

ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.