




OKI säätöohje

säätöohje 43


01.98

1. Tarkista aukiolevien reikärivien määrä.
2. Mittaa mittauspaine. Katso oheinen kuva.
3. Lue ilmavirta / painehäviö käyrästä.
4. Säädä tarvittaessa aukiolevien reikärivien määrää magneettinauhalla.

OKI:n reikämäärä 8 x 23 yht. 184 reikää.
(etulevy on sama OKI 100:ssa ja OKI 125:ssä)

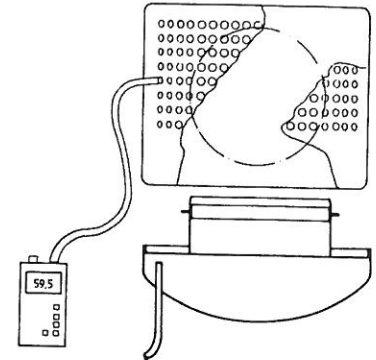

OKI 100 ja 125

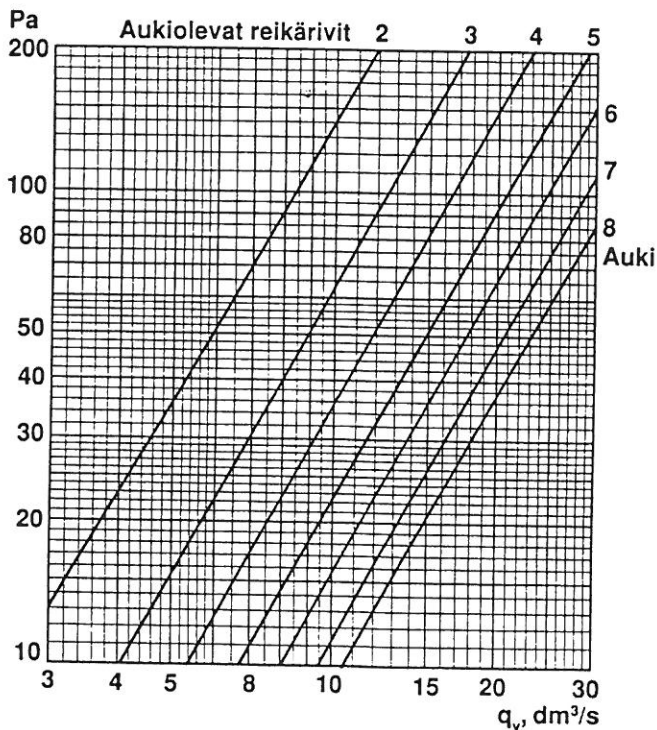

Ilmavirta voi myös laskea:

$$qv = k \times n$$

qv ilmavirta l/s
k mittauspaineen kerroin
n aukiolevien reikien määrä

Mittauspaine	kerroin
Pa	k
10	0,059
20	0,082
30	0,101
40	0,116
50	0,129
60	0,141
70	0,152
80	0,163
90	0,172
100	0,181