


| ød | k |
|-----|-------|
| 200 | 18,2 |
| 250 | 29,3 |
| 315 | 44,5 |
| 400 | 65,0 |
| 500 | 106,0 |

Irrota nastat.
Mittaa paine
mittausstulpilla

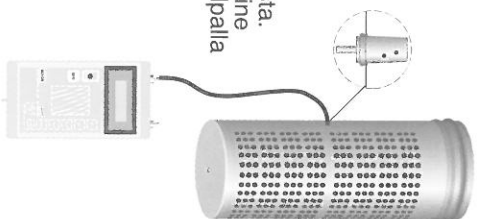

| L x H | k | |
|-----------|------|------------------|
| | A | Suuttimien määrä |
| 300 x 100 | 6,0 | 33 |
| 300 x 150 | 10,1 | 55 |
| 500 x 150 | 18,3 | 100 |
| 800 x 150 | 31,1 | 170 |
| 400 x 200 | 20,5 | 112 |
| 500 x 200 | 25,6 | 140 |
| 600 x 200 | 32,0 | 175 |
| 800 x 200 | 43,6 | 238 |
| 500 x 300 | 40,3 | 220 |
| 800 x 300 | 68,4 | 374 |
| 500 x 400 | 58,6 | 320 |
| 800 x 400 | 99,6 | 544 |

A = täysin auki

Yhden suuttimen tulppaaminen
säätölevyssä pienentää
k-kertoainta 0,2:lla

