



RAT säätöohje

säätöohje 16

10.97


1. Tarkista säätölevyn asento.
2. Mittaa mittauspaine.
3. Painehäviö / ilmavirta näet käyrästä.
4. Säädä säätölevy haluttuun asentoon.

Reikien määrä kuristuslevyssä.


Koko	kpl	vaaka	/	pysty	=	n
100	24	x	10	=	240	
125	25	x	14	=	364	
160	33	x	18	=	594	
200	37	x	22	=	814	
250	57	x	27	=	1350	

RAT 100

Aukiolevien reikärivien määrä

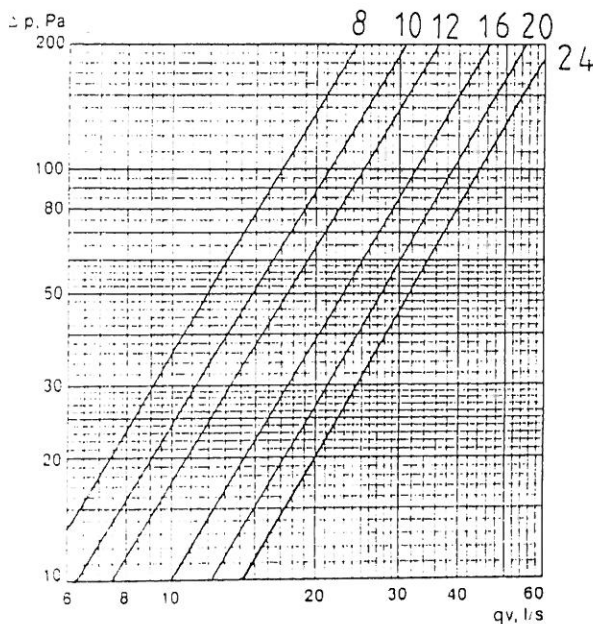


RAT 125

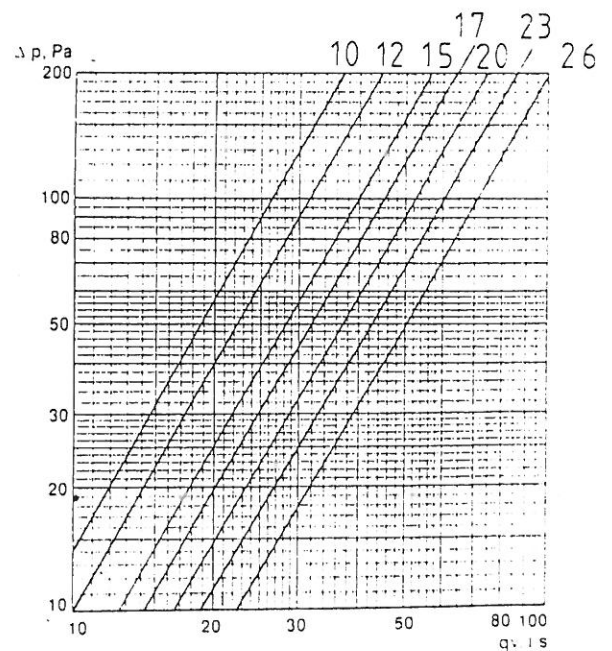





RAT 160

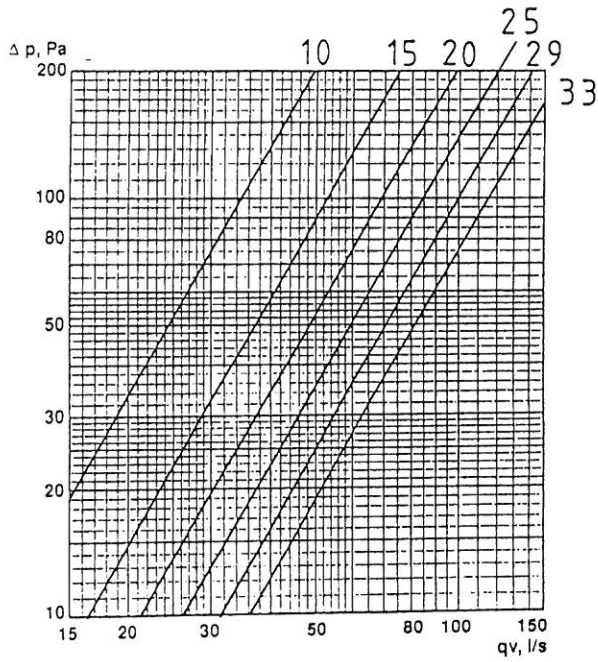

RAT 200

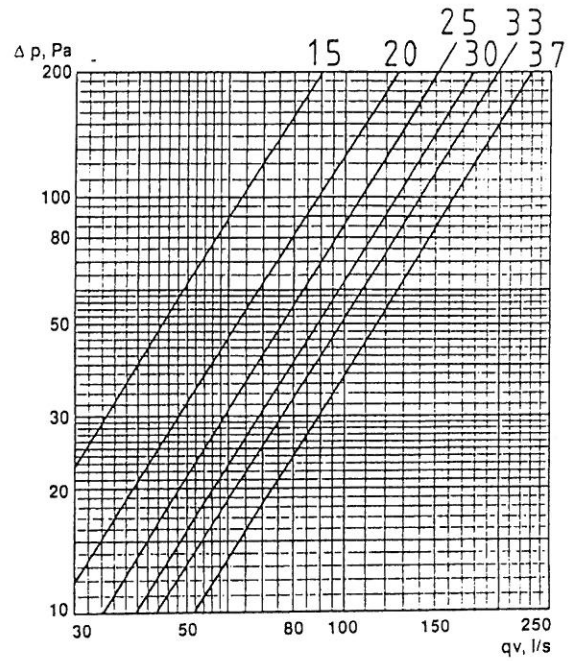

RAT 250

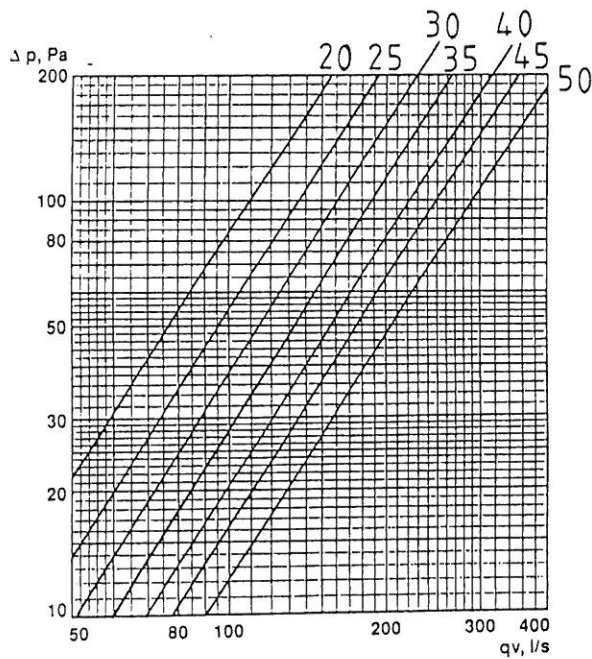

Ilmavirran voi myös laskea seuraavalla kaavalla:

$$qv = k \times n$$

qv = ilmavirta l/s

k = mittauspaineen kerroin

n = aukiolevien reikien määrä

Pa	k
30	0,107
40	0,123
50	0,138
60	0,151
70	0,163
80	0,174
90	0,185
100	0,195