

Mittaus- ja säätölaite SAM


Säätö suoritetaan tulppaamalla haluttu määrä suuttimeksiä.

Säätö

1. Mittaa paine-ero
2. Irrota suuttimet
3. Säädä aukiolevien suuttimeiden määrää vastaamaan haluttua ilmavirtaa


SAM 100

Avomien reikien lkm

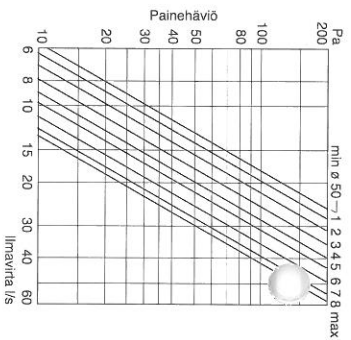


SAM 200

Avomien reikien lkm

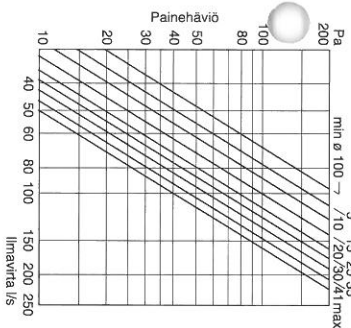


SAM 250

Avomien reikien lkm

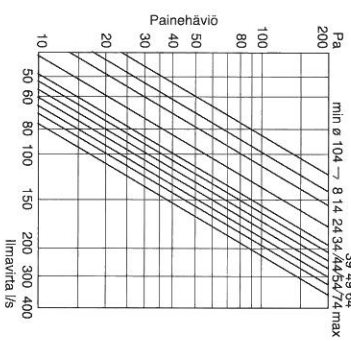


SAM 125

Avomien reikien lkm

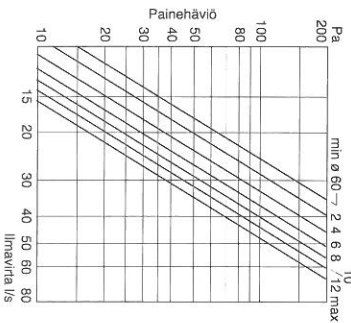


SAM 160

Avomien reikien lkm

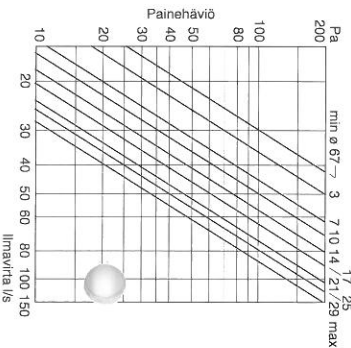

SAM 315

Avomien reikien lkm

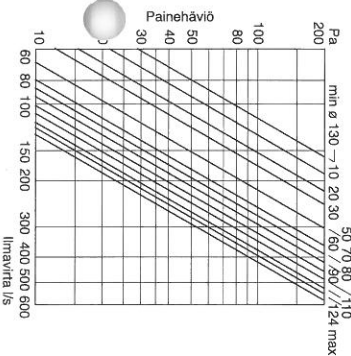

SAM 400

Avomien reikien lkm

