

Poistoilmaventtiilit SAT ja SET

Säätö suoritetaan tulppaamalla haluttu määrä suutinreikiä.

Koko	Suuttimia kehärivissä								Suuttimia yht.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
100	4	10							14
125	7	14							21
160	6	12	19						37
200	5	12	18	25					60
250	6	13	19	25	32				95
315	10	16	22	28	35	41			152
400	9	15	22	28	34	41	47	53	249


Suuttimien määrä on sama SAT ja SET:ssä.

Säätö


1. Mittaa paine-ero
2. Säädä aukiolevien suutinreikien määrää vastaamaan haluttua ilmavirtaa.
3. Tarkista paine-ero/ilmavirta

Aukiolevien suuttimien määrä / säätöpaine = ilmamäärä dm³/s

SAT/SET 100

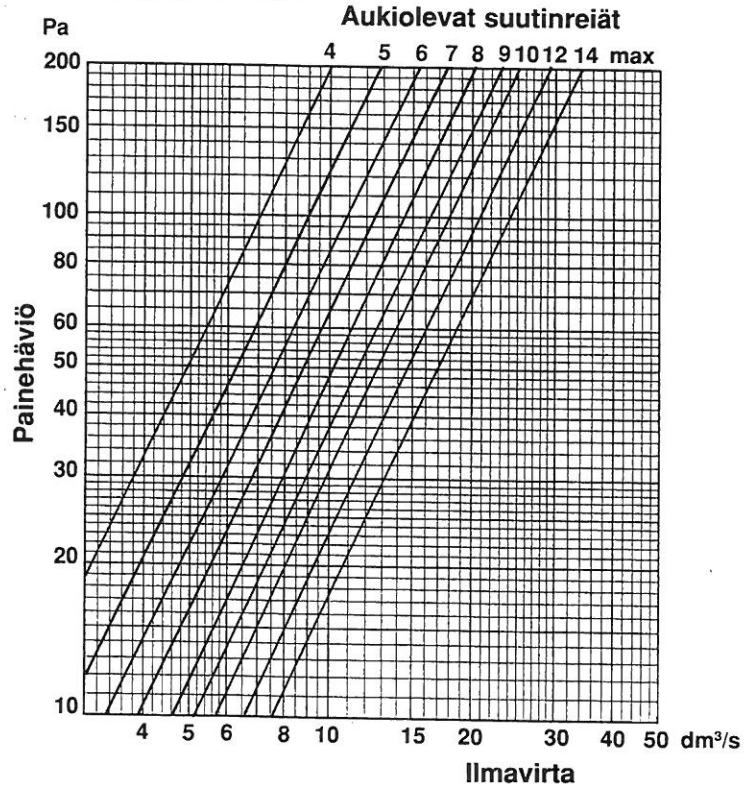

SAT/SET 125

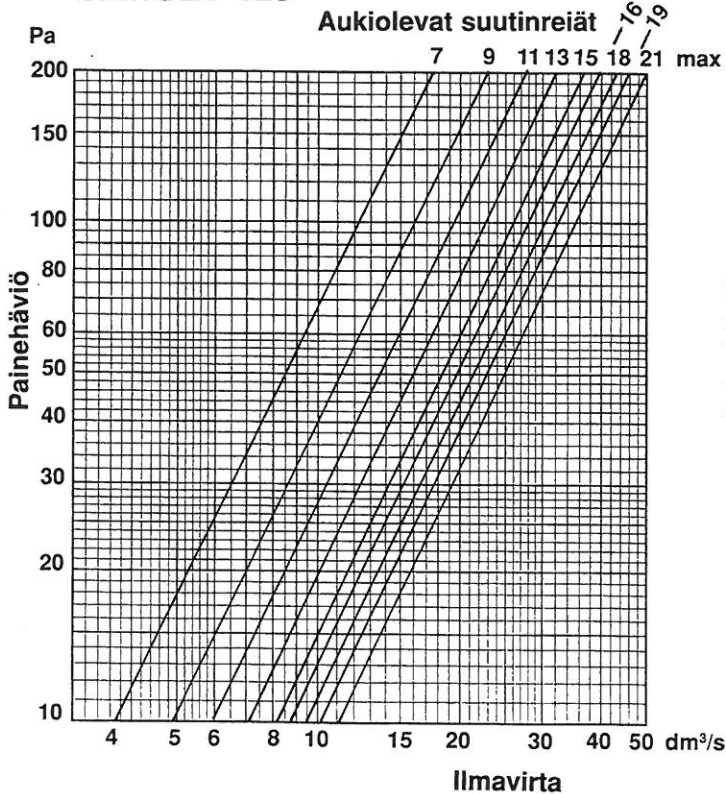

SAT/SET 160

