



AIRA

Asennusohje / Montering / Installation

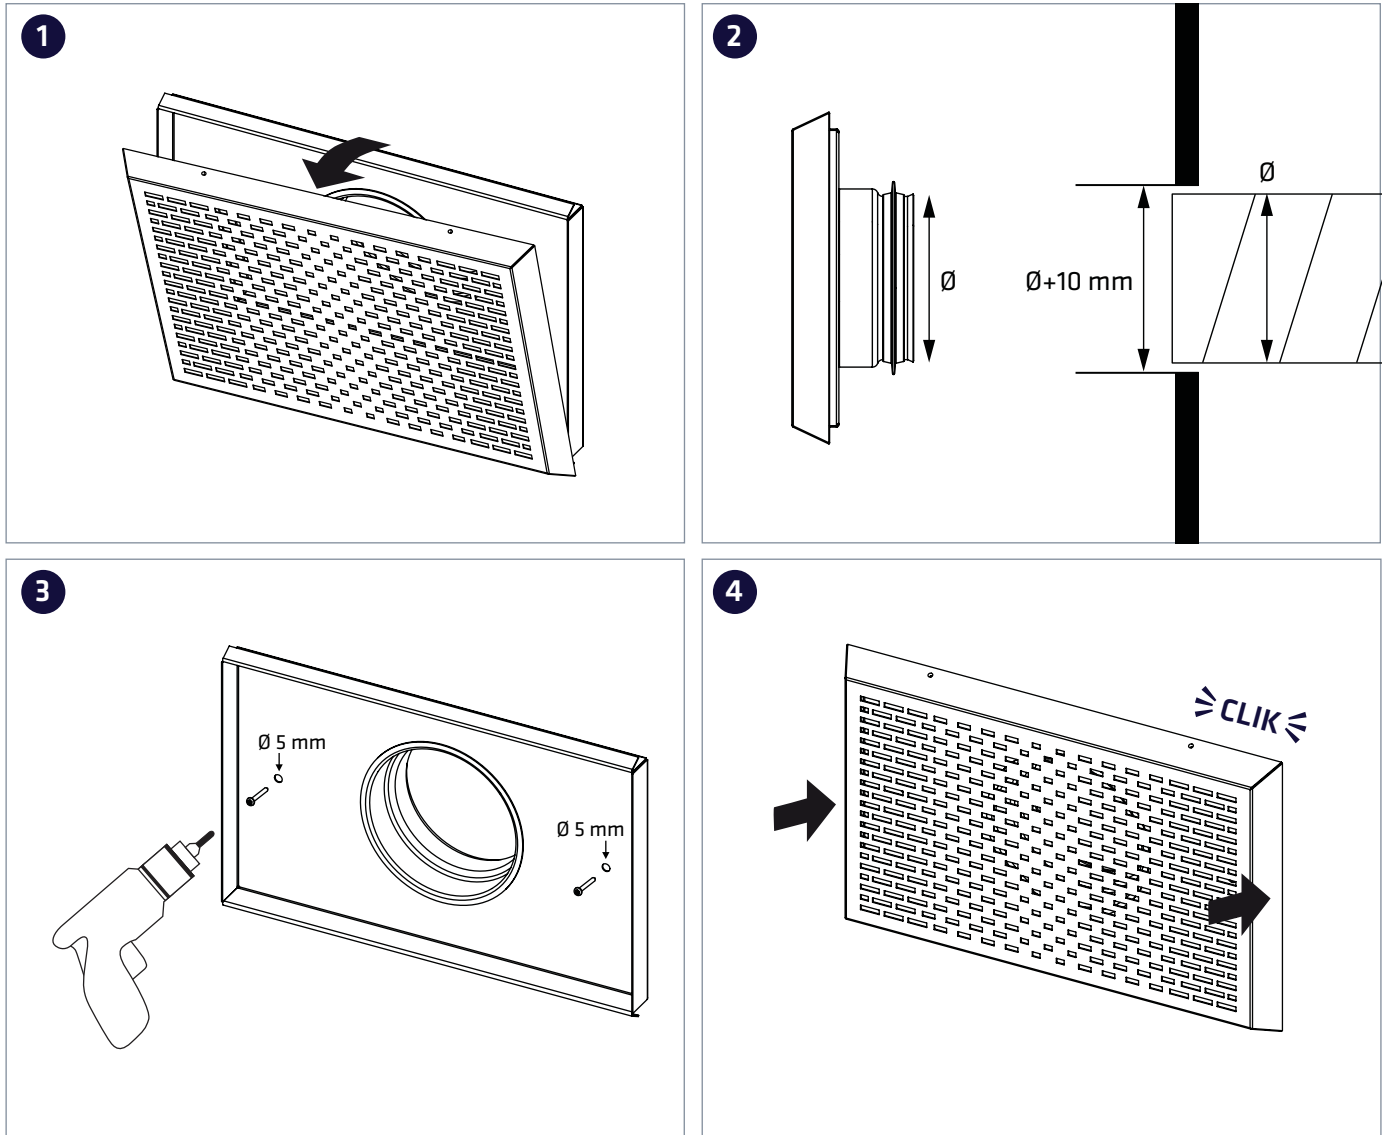


AIRA

Huolto-ohje / Skötsel / Maintenance

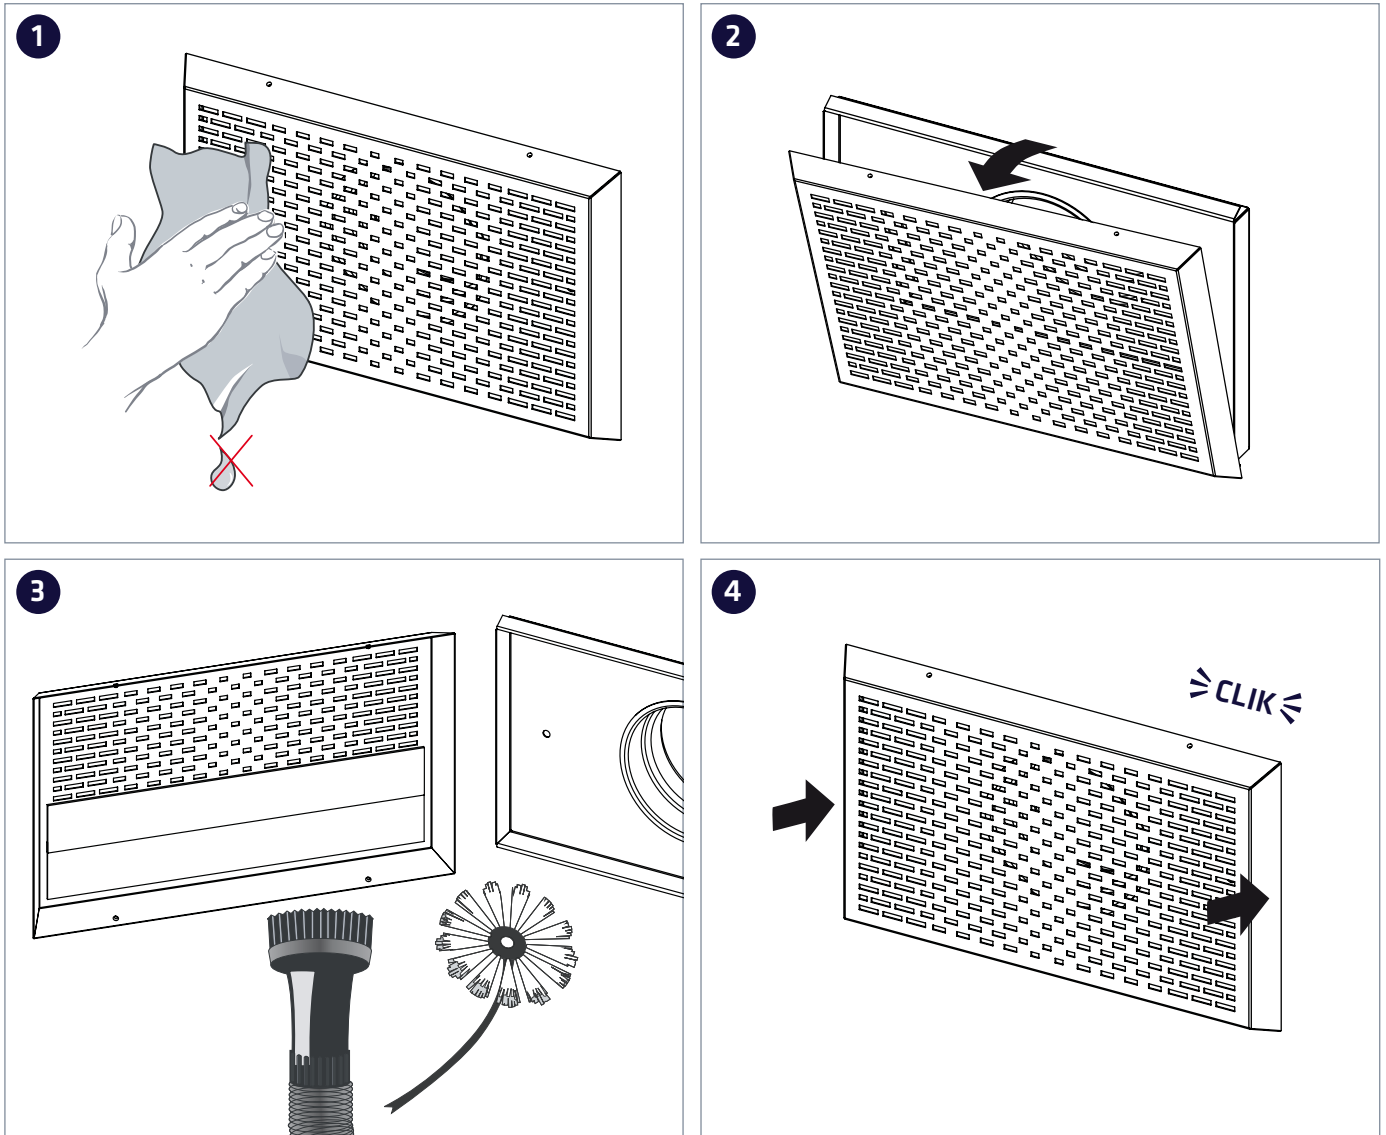

AIRA

Säätöohje / Injustering / Adjustment

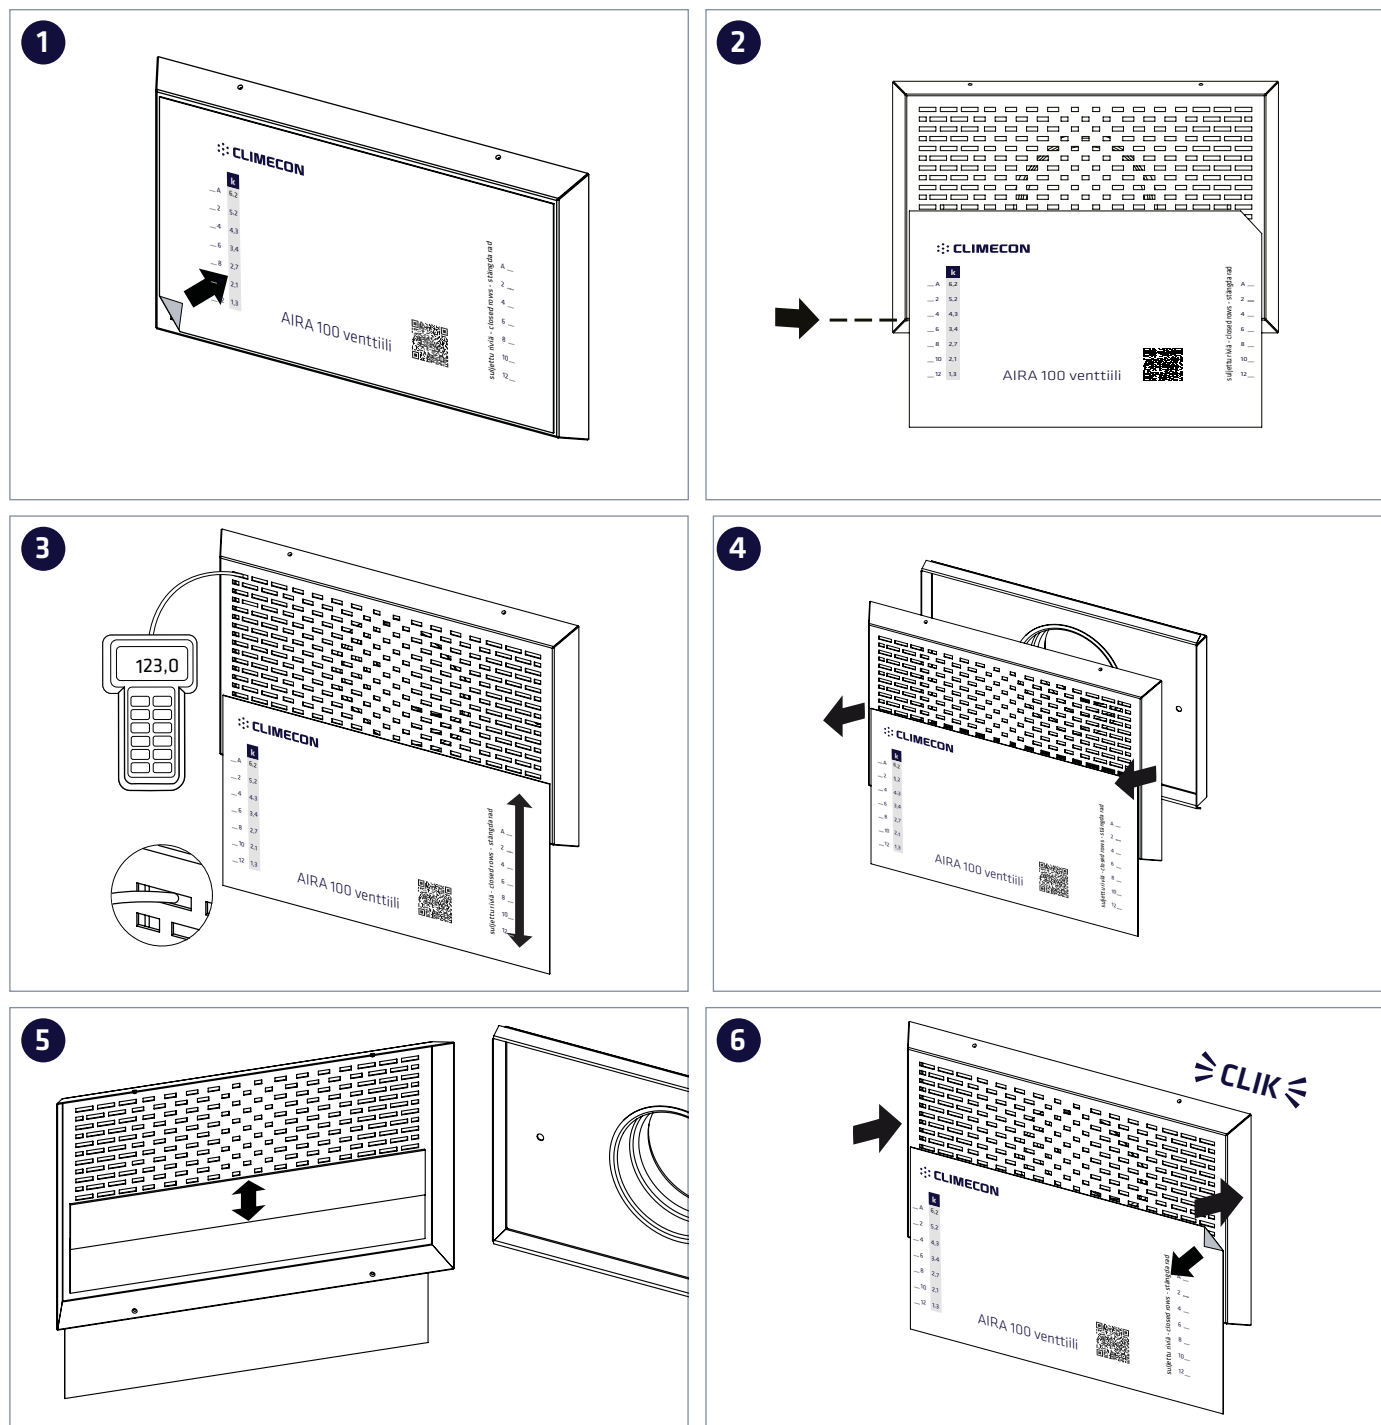


$$q_v = k \times \sqrt{\Delta P_m}$$

		k	
		AIRA	
Säätöasento (reikäriiviä suljettu) Injusteringsläge (rader av hål stängt) Adjustment settings (rows of holes closed)	0	6,2	6,4
	2	5,2	5,5
	4	4,3	4,6
	6	3,4	3,7
	8	2,7	2,9
	10	2,1	2,2
	12	1,3	1,3

AIRA

Suuntaus / Direktion / Direction

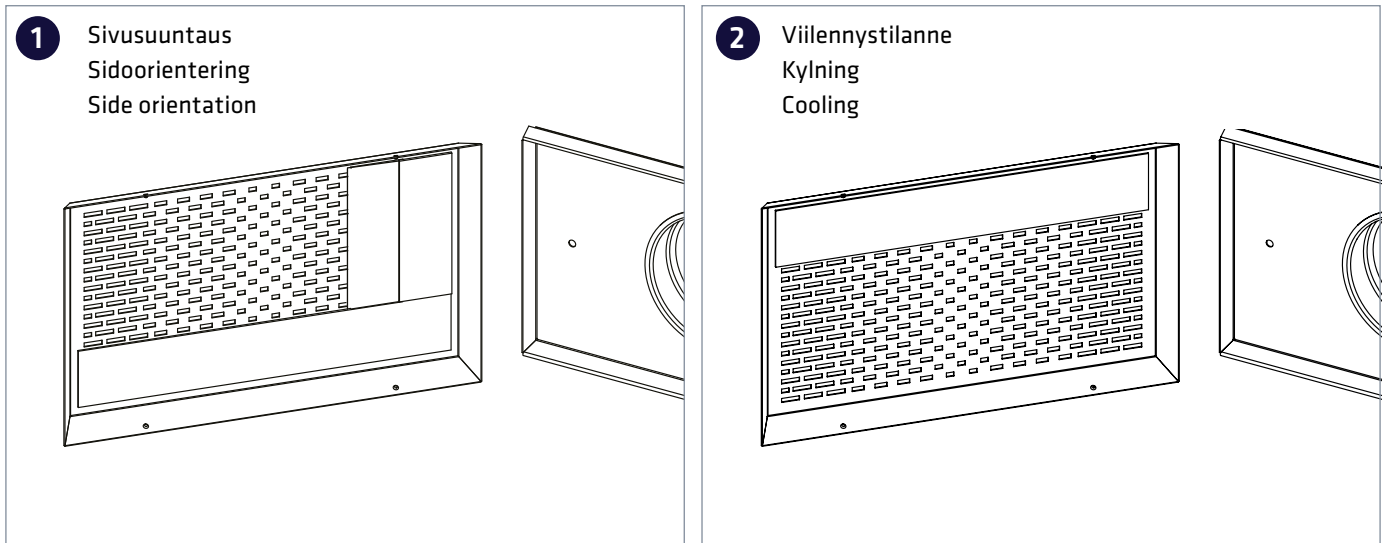

Sivusuuntaustilanteessa: ks. kuva 1, k-arvo 4,0

Sivusuuntaustilanteessa lisäkuristusta tehtäessä kahden vaakatasoisen reikärivin kuristaminen pienentää k-arvoa 0,5

Sidoorientering: bild 1, k-värdet 4,0

När du gör ytterligare justeringar i sidorientering, minskar k-värdet med 0,5 om du täcker två horisontella rader av hål

Side orientation: picture 1, k-value is 4.0

In side orientation situation, when making additional strangulation, two throttling the horizontal row of holes reduces the k-value by 0.5