



FLO + ILO/OLO/OLE/HALO


Asennusohje / Montering / Installation

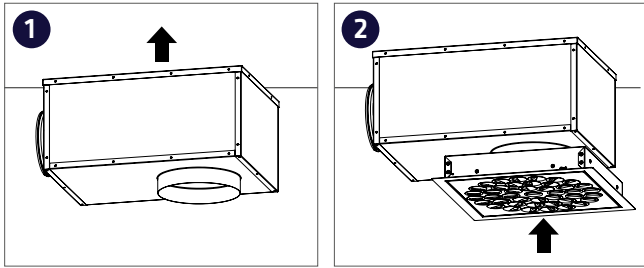


Suojaetäisyydet / Säkerhetsavstånd / Safety distance

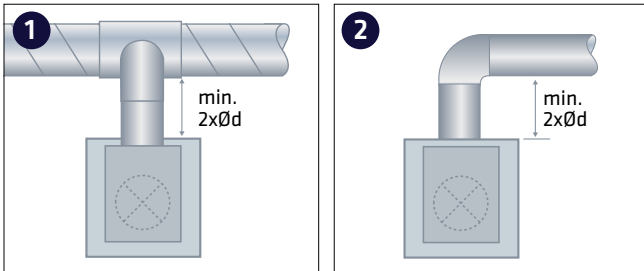


Säätöohje / Injustering / Adjustment

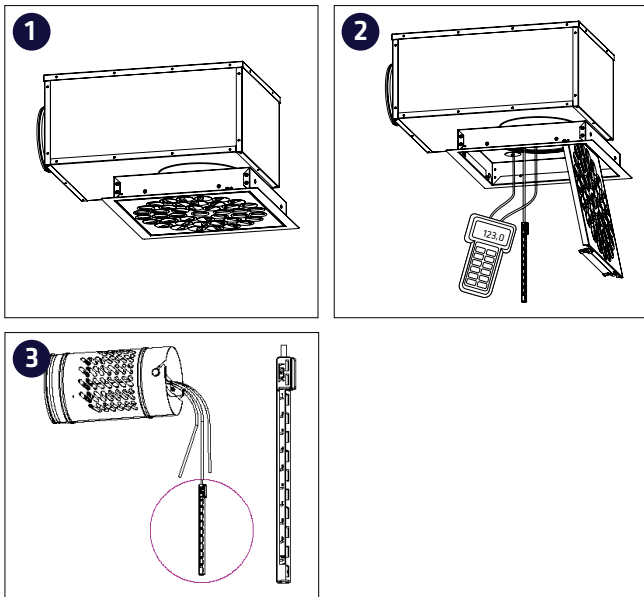

Kannakointi/ Fastsättning / Fastening

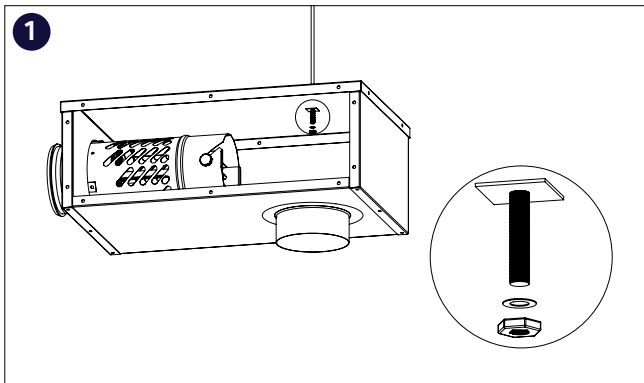

Huolto-ohje / Skötsel / Maintenance

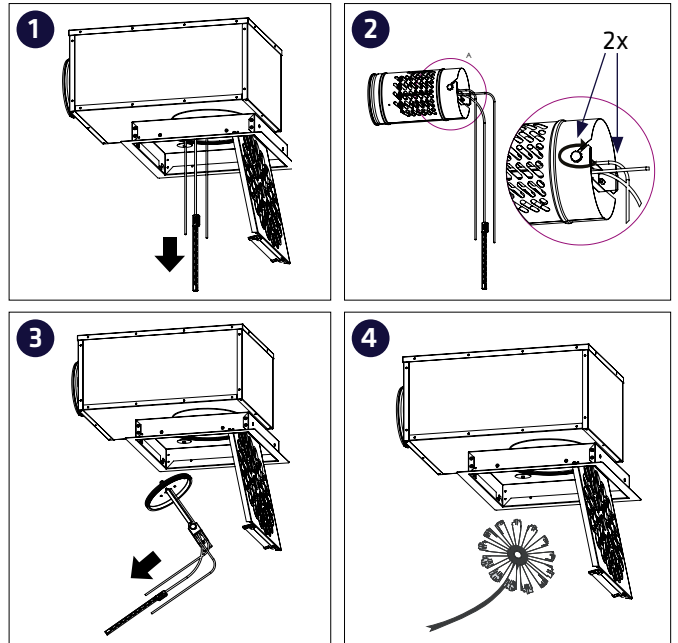

$$q_v = k \times \sqrt{\Delta P_m}$$

		k					
		FLO					
Tuloilma*		100	125	160	200	250	315
Säätöasento Injusteringsläge Adjustment settings	1	6,9	10,7	17,3	24,4	39,5	59,0
	2	5,7	8,5	15,5	22,8	36,5	54,7
	3	4,3	6,2	13,3	20,2	33,5	49,2
	4	2,9	3,9	11,1	16,7	29,8	42,6
	5	1,6	2,2	8,8	13,3	25,4	36,3
	6	0,7	0,9	5,6	9,5	20,9	29,6
	7			3,2	6,1	16,4	22,8
	8			1,3	3,2	11,5	16,8
	9					7,1	9,5
	10					3,2	4,1
Poistoilma*		100	125	160	200	250	315
Säätöasento Injusteringsläge Adjustment settings	1	8,9	13,7	20,1	26,8	52,1	67,4
	2	6,8	10,9	19,0	26,5	48,1	62,0
	3	5,5	8,2	17,3	23,7	42,8	56,7
	4	4,2	5,4	15,0	20,2	37,8	48,9
	5	2,3	3,0	11,6	16,2	32,1	41,1
	6	0,6	0,9	8,1	11,0	26,8	33,4
	7			4,4	6,0	19,7	24,8
	8			1,3	1,6	13,3	16,6
	9					7,5	9,3
	10					2,2	2,7

* Kanavaliitoksen koko / Kanalled / Duct joint

HUOM! Tuotteet mitataan hajotinosu auki.

