




Ilmavirtojen mittaus- ja säätölaite

SAM

- Luotettava mittaus
- Tarkka säätö
- Kanava jää täysin vapaaksi, kun kuristinlevy irrotetaan
- Helppo puhdistaa, kuristinlevyn voi pestä
- Suuttimen muotoilun ansiosta äänitaso on alhainen







Mitat

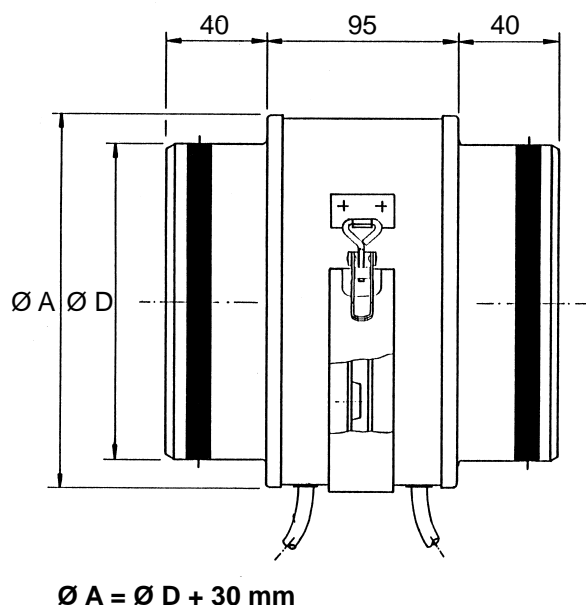


Tuotemerkintä

Säätölaite SAM-100
1


1 = koko $\varnothing 100 - 500$

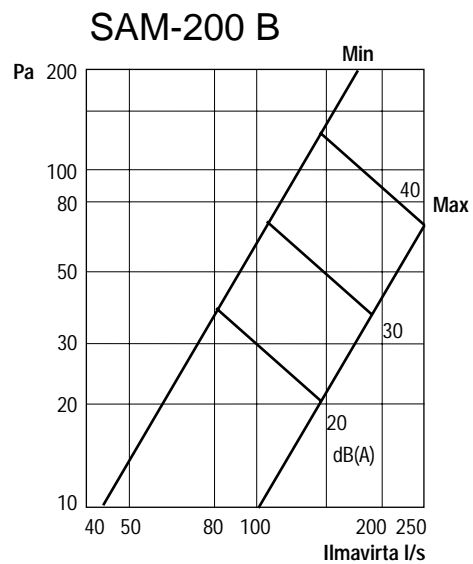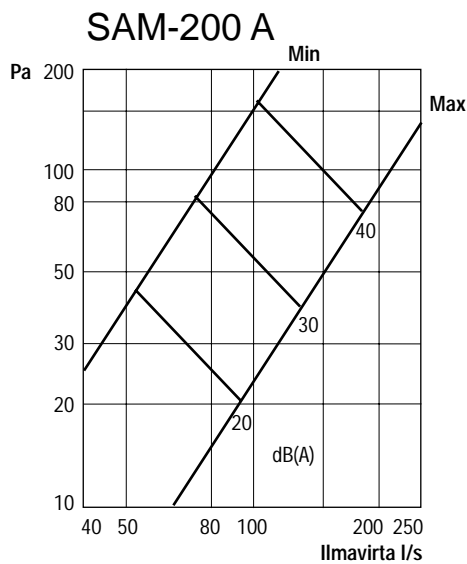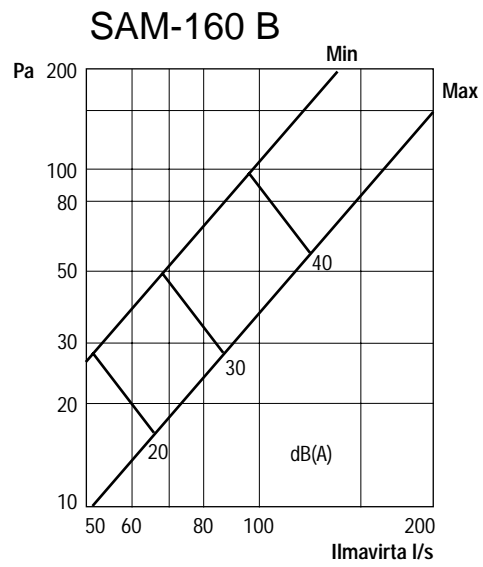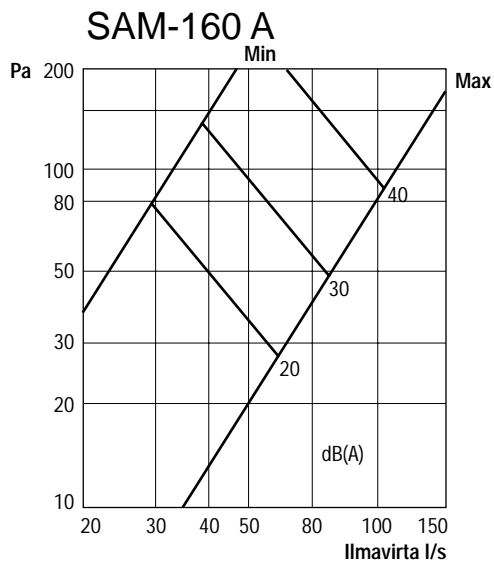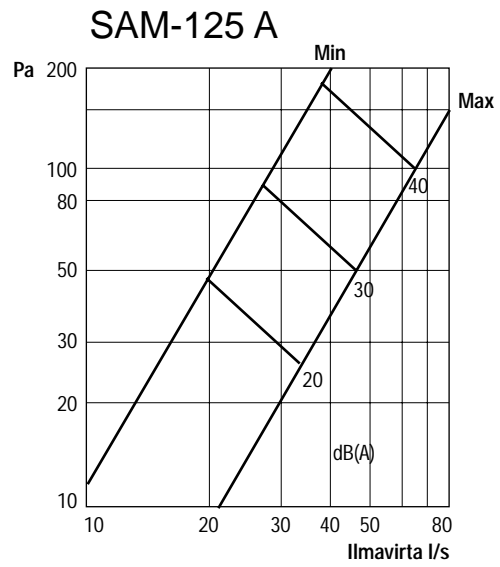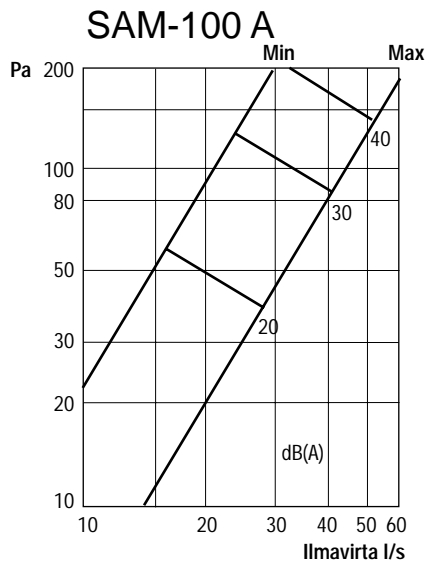


SAM-250 A

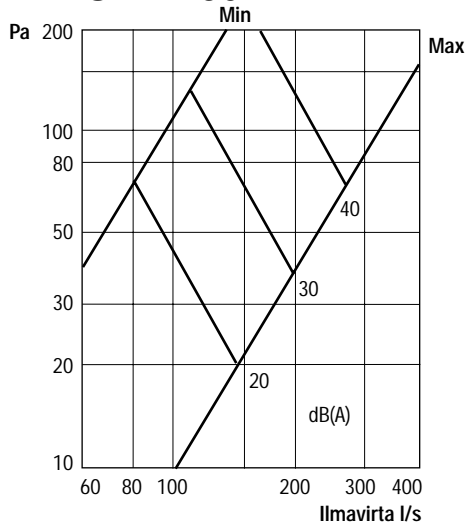


SAM-250 B

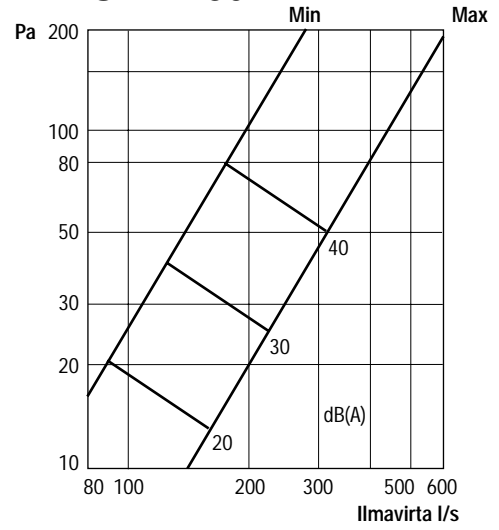


SAM-315 A

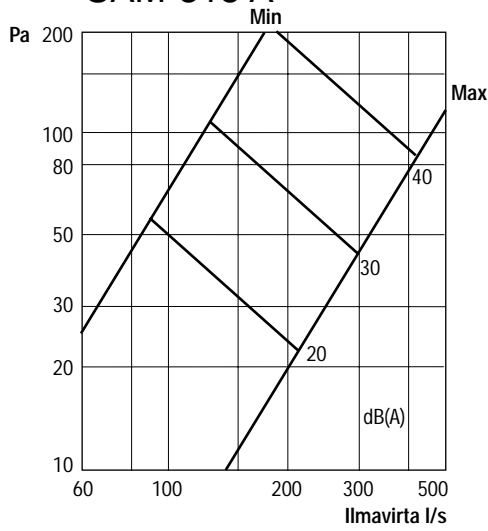


SAM-315 B


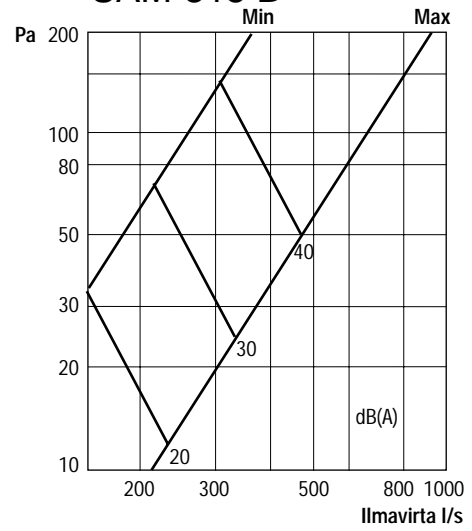


SAM-400 A

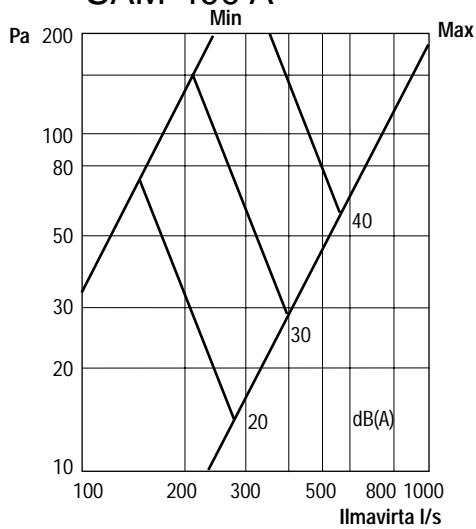


SAM-400 B

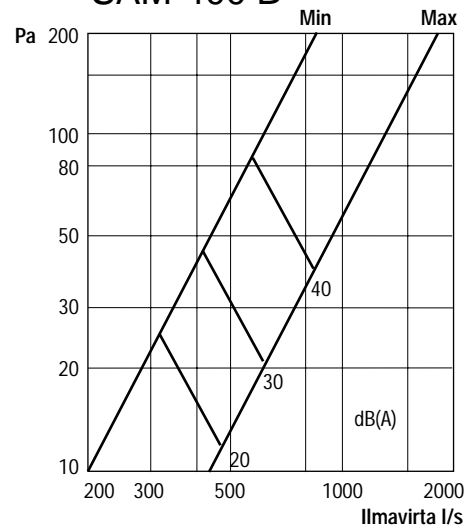

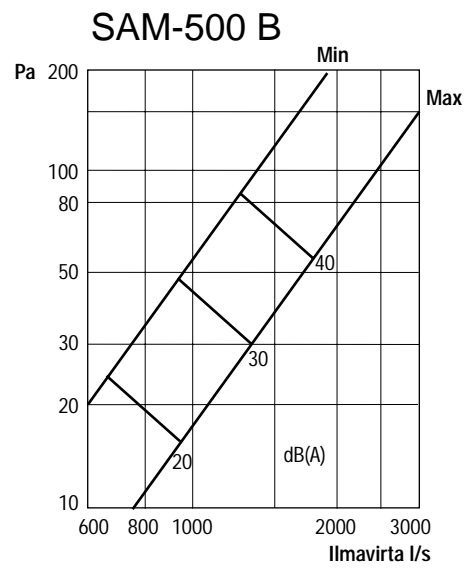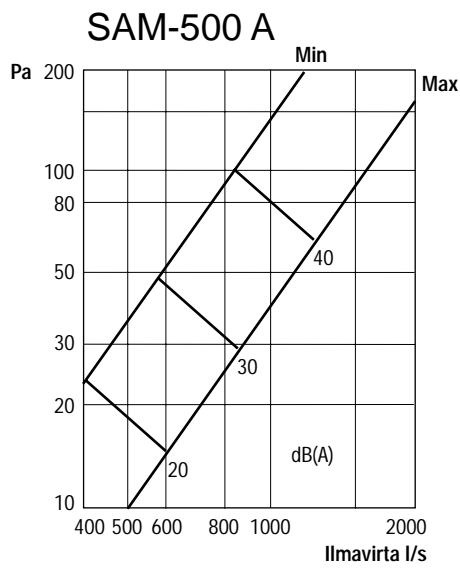

Suojaetäisyys

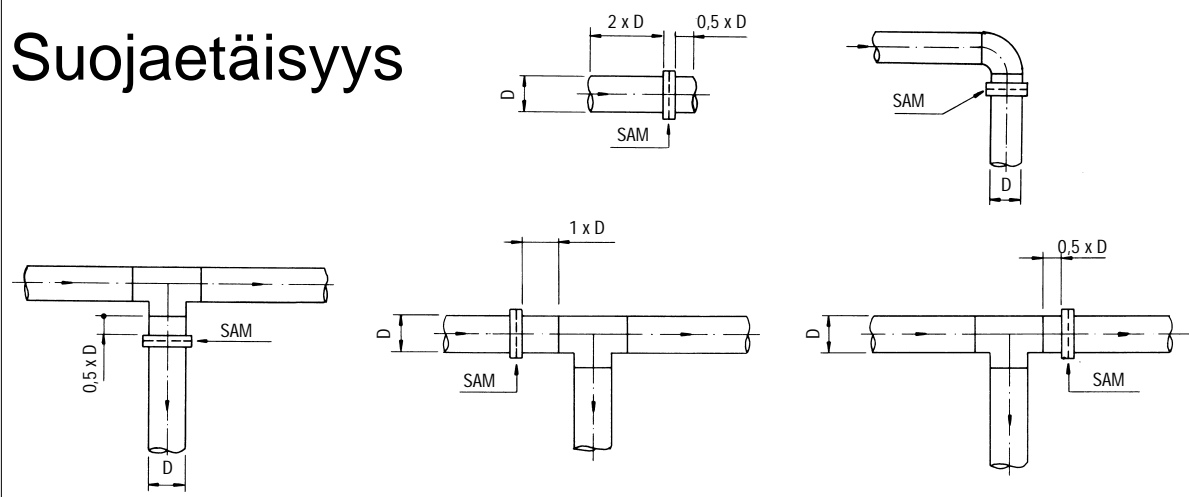

Säätö

Säätöohje nro 65

- Mitataan paine-ero
- Kun ilmavirta ja paine-ero on tiedossa, tarkistetaan säätöasento mittaushjeesta
- Irrotetaan kuristinlevy ja tulpataan tarvittava määrä suuttimia

