


RCCG

$$\text{ilmavirta } q_v = k \times \sqrt{\Delta p}$$

	k		
ød	100	125	160
A	2,0	2,8	4,3

A = täysin auki

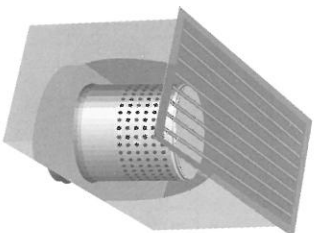


24

PCF

$$\text{ilmavirta } q_v = k \times \sqrt{\Delta p_m}$$

	k
ød	100
A	1,8

A = täysin auki

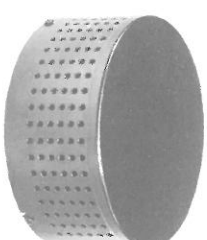

25