

VIP ja VIP-S



Matalarakenteiset poistoilmaventtiilit
laadukkaaseen rakentamiseen.

VIP on tyyppihyväksytty poistoilmaventtiili.

VIP-S on tyylikäs erityisesti saunaan
soveltuva poistoilmaventtiili pikasäädöllä.

VIP / VIP-S

VIP on luotettava ja huomaamaton poistoilmaventtiili, joka sopii kohteeseen kuin kohteeseen. VIP 100 ja 125 on tyyppihyväksytty savukaasujen leviämistä rajoittaviksi kuristimiksi.

VIP-S on erityisesti saunoihin suunniteltu poistoilmaventtiili lineaarisäädöllä. Muotoilultaan erittäin matala VIP-S on varustettu puisella säätönupilla, joten sen muotoilu sointuu hyvin useimpien saunojen katto- ja seinäpintoihin.



Poistoilmaventtiilit VIP ja VIP-S


Matalarakenteiset poistoilmaventtiilit **VIP** ja **VIP-S** toimitetaan tuotetta suojaavissa yksittäispakkauksissa ja ne on varustettu tiivisteellisellä liitoskauluksella, joka sisältyy pakkaukseen.

VIP on saatavissa koossa Ø100 – 200 ja VIP-S koossa Ø100 ja 125.


Vakioväri on molemmissa tuotteissa RAL 9010.



Pikavalinta

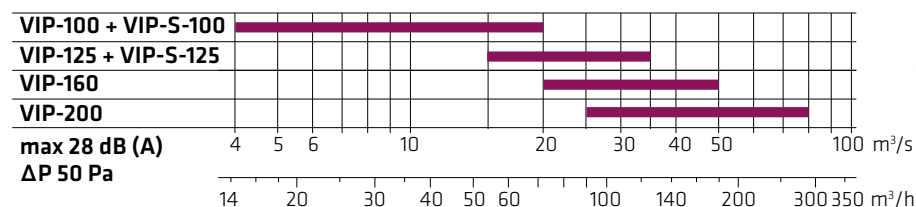


Mittatiedot VIP

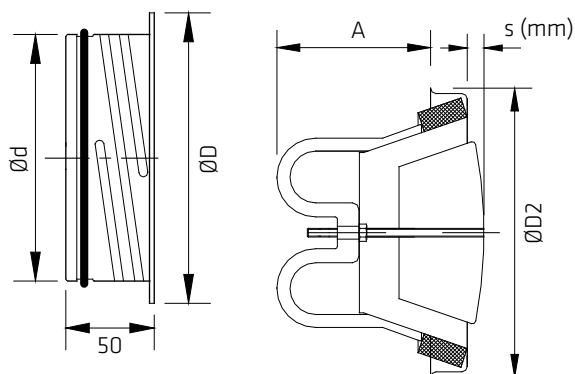

	ØD	A	kg	Ød	ØD2
VIP-100	135	71	0,355	99	122
VIP-125	161	85	0,462	124	148
VIP-160	191	85	0,601	159	184
VIP-200	241	107	0,885	199	225

Mittatiedot VIP-S

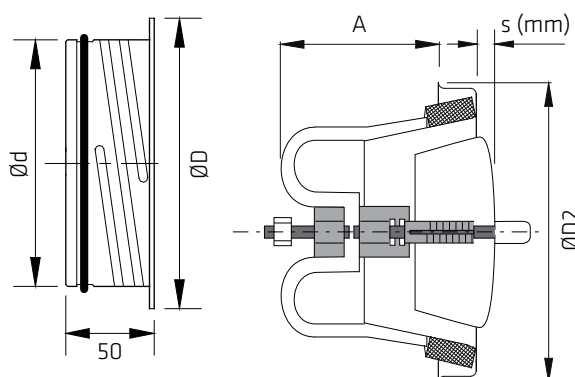


	ØD	A	kg	Ød	ØD2
VIP-100S	135	71	0,385	99	122
VIP-125S	161	85	0,492	124	148

Mitoitus

Käyrästäjä ei ole tarkoitettu säätöön.


VIP-100 ja VIP-100S

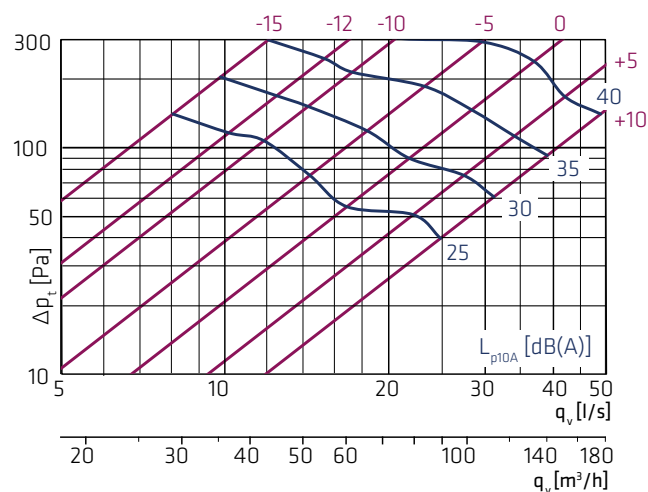

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	16	5	-3	-2	0	-3	-6	-13
ΔL (dB)								
Dt, dB	23	19	14	13	12	14	7	8


VIP-125 ja VIP-125S

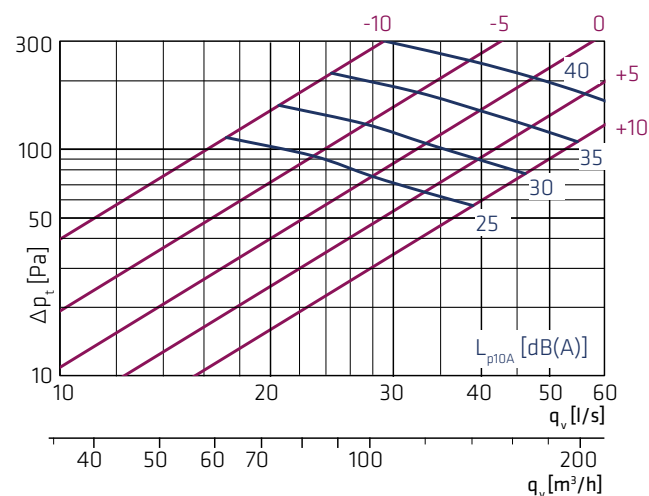

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	14	6	-3	-2	-3	0	-10	-14
ΔL (dB)								
Dt, dB	21	16	12	11	11	13	6	6


VIP-160

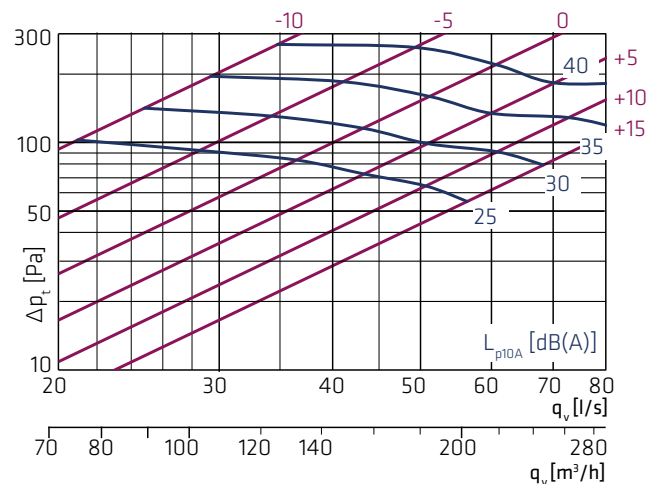

$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	16	4	-2	-1	0	-3	-10	-13
ΔL (dB)								
Dt, dB	19	14	10	10	10	10	6	6

VIP-200

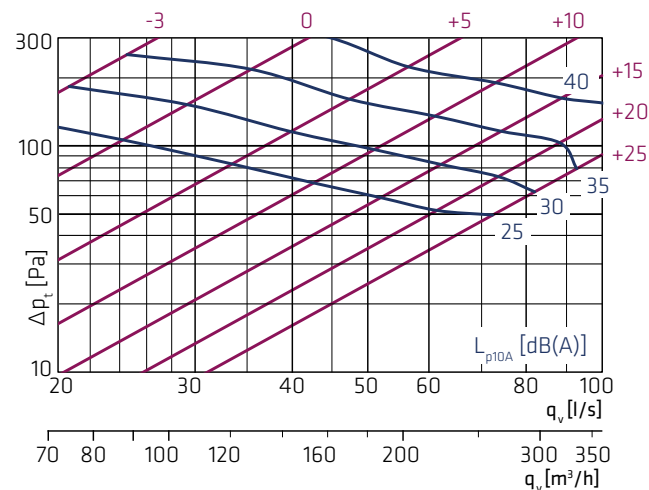


$$L_{w\text{okt}} = L_{pA10} + K$$

f, Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
K, dB	16	5	-2	-2	0	-4	-7	-13
ΔL (dB)								
Dt, dB	17	15	12	12	13	11	8	7

VIP / VIP-S

Säätöohje

Injustering / Adjustment / Инструкция по настройке

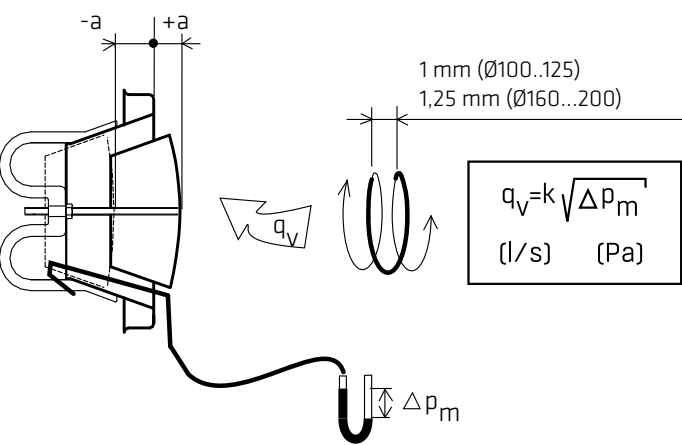

q _v =k x√ΔP _m	k			
VIP/VIP-S	100	125	160	200
-15	0.5			
-12	0.8			
-10	1.0	1.5	2.0	
-5	1.4	2.1	2.8	
-3				1.8
0	1.9	2.7	3.6	2.4
5	2.3	3.3	4.4	3.8
10	2.8	4.0	5.3	5.0
15			6.2	6.3
20				7.5
25				8.6